

## SICHERHEITSHINWEISE


Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.

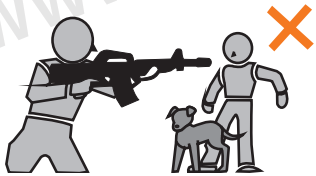

Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

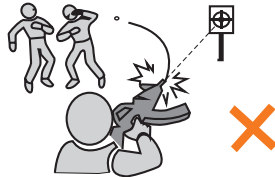

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

**Vertrieb:**  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

info@germansportguns.de  
www.germansportguns.de  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

## BEEMAN P17

# Beeman®




## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE



- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

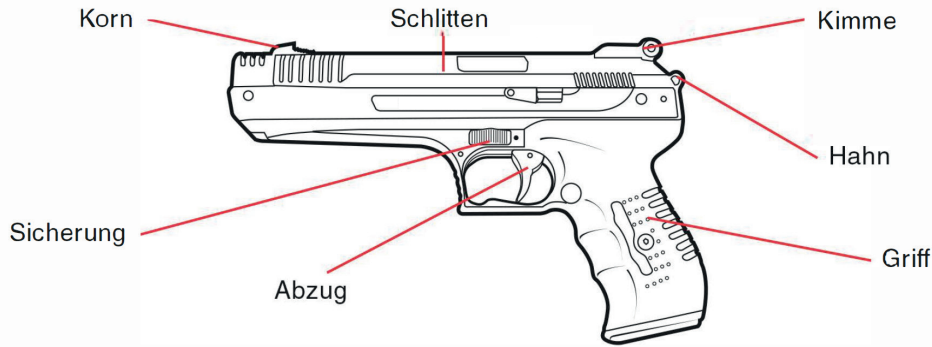

# Beeman® P17




## SPANNEN UND LADEN

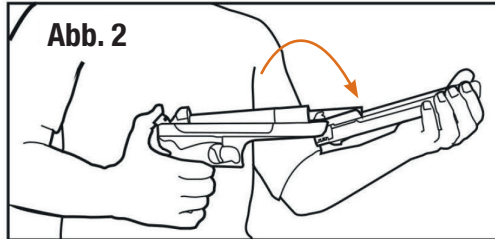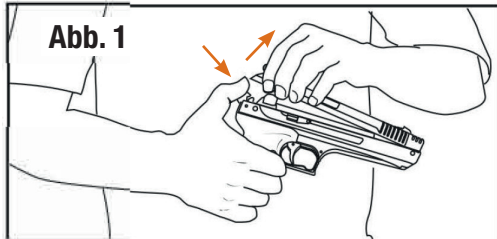


Richten Sie Ihre Luftpistole in eine sichere Richtung. Halten Sie Ihre Finger vom Abzug fern und lösen Sie die Laufeinheit, indem Sie den Hahn mit dem Daumen nach hinten und unten ziehen (Abb. 1).

Heben Sie gleichzeitig mit der freien Hand die Laufeinheit an und schwenken Sie sie ganz nach vorne (Abb. 2).

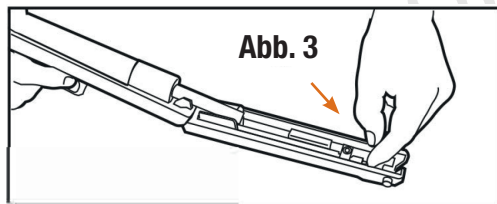



Setzen Sie ein 4,5 mm Pellet ein (Abb.3).

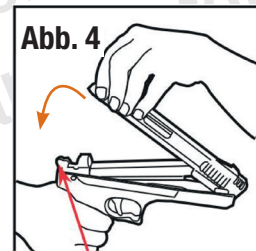

Schließen Sie die Luftpistole, indem Sie mit der freien Hand die Laufeinheit nach unten drücken (Abb. 4), bis sie in den Verschluss einrastet. Das Schließen der Laufeinheit erfordert etwas Kraft, da gleichzeitig der Druck aufgebaut wird.

**Achtung:**  
Dies ist eine potenzielle Quetschstelle - achten Sie darauf, die Finger vom Boden des Laufes fernzuhalten.

## ENTSICHERN UND SCHIESSEN

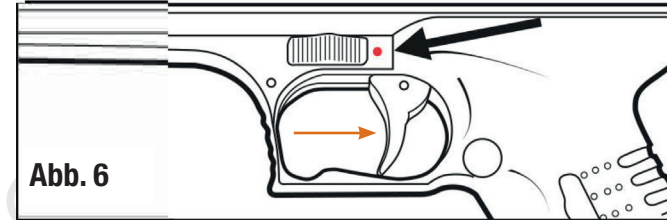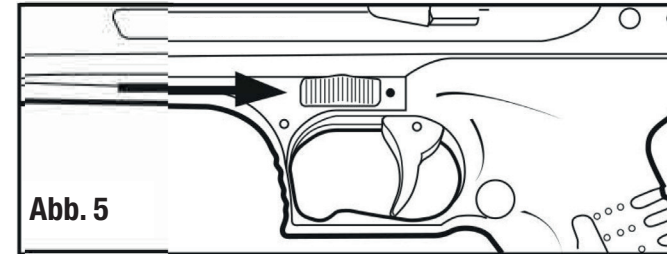

Zielen Sie auf ein sicheres Ziel, bevor Sie die Waffe entsichern. Die automatische Sicherung (Abb. 5) befindet sich oberhalb des Abzugsbügels.

Drücken Sie die Sicherung ganz nach vorne. Wenn der rote Punkt zu sehen ist (Abb. 6), ist die Waffe schussbereit.

Um die Waffe abzufeuern betätigen Sie den Abzug.

**ACHTUNG:**  
Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen, Tiere, Gebäude oder andere Gegenstände hinter oder in der Nähe Ihres Ziels befinden. Tragen Sie immer eine Schutzbrille.

## VISIERUNG EINSTELLEN

Ihre Beeman-Luftpistole wird mit offenem Visier geliefert. Zum Einstellen der offenen Visierung wird ein Schraubendreher benötigt. Vermeiden Sie beim Spannen und Schließen der Luftpistole den Kontakt mit der Kimmeinheit.

**Horizontale Einstellung:** Drehen Sie die Schraube auf der rechten Seite des Visiers. Durch Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn wird der Auftreffpunkt weiter nach rechts verstellt. Durch Drehen der Schraube gegen den Uhrzeigersinn wird der Auftreffpunkt weiter nach links verstellt.

**Vertikale Einstellung:** Durch Drehen der Schraube an der Oberseite des Visiers im Uhrzeigersinn wird der Auftreffpunkt abgesenkt und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird der Auftreffpunkt angehoben.

## ABZUG EINSTELLEN

Wir empfehlen Ihnen, die werkseitigen Einstellungen so zu belassen oder sie von einem qualifizierten Fachmann anpassen zu lassen. Unsachgemäße Einstellungen können die Luftpistole unsicher machen.

**ACHTUNG:** Die Komponenten dieser Luftpistole wurden so konstruiert und hergestellt, dass sie eine optimale Leistung erbringen. Jede Änderung oder Manipulation der Luftpistole kann zu einer Fehlfunktion führen und die Sicherheit bei der Anwendung beeinträchtigen. Jede Veränderung der Leistung (wie z.B. verminderte Abzugskraft und verkürzter Abzugsweg) deutet auf eine Modifikation, Manipulation und/oder Verschleiß hin. Solche Luftpistolen sollten von qualifiziertem Personal überprüft, ersetzt oder repariert werden. Jede Änderung und/oder Manipulation der Luftpistole führt zum Erlöschen der Garantie.

## LAUFREINIGUNG

Entladen Sie die Luftpistole vor der Reinigung.

Wird trotz korrekter Ausführung der in dieser Anleitung beschriebenen Bedienschritte kein Diabolo aus dem Lauf abgeschossen, liegt möglicherweise eine mechanische Verklammerung vor. Verbleiben nicht abgeschossene Projektile im Lauf, kann dies zu einer Gefahrensituation führen. Halten Sie das Luftgewehr zur Behebung der Schuss- hemmung in eine sichere Richtung und wiederholen Sie die Bedienschritte, ohne jedoch ein weiteres Diabolo zu laden. Wird das Projektil weiterhin nicht abgeschossen, so verfahren Sie wie folgt:

1. Sichern Sie die Luftpistole
2. Machen Sie den Lauf frei, indem Sie von der Mündungsseite aus einen Reinigungsstab hindurchführen.
3. Wiederholen Sie die Bedienschritte.

## ACHTUNG

- Schieben Sie den Reinigungsstab nicht mit Gewalt in den Lauf, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Pflegen Sie die äußeren Metallteile mit einem leicht mit Waffenöl benetzten Tuch.
- Lassen Sie Waffenöl niemals direkt in den Lauf tropfen.

Die Garantie erlischt, wenn das Luftgewehr eigenmächtig zerlegt wird. Reparaturen sind ausschließlich von qualifiziertem Personal durchzuführen.